


VOGIO TOGO K2 PLUS

— PRZENOŚNY EKSPRES DO KAWY —

INSTRUKCJA OBSŁUGI

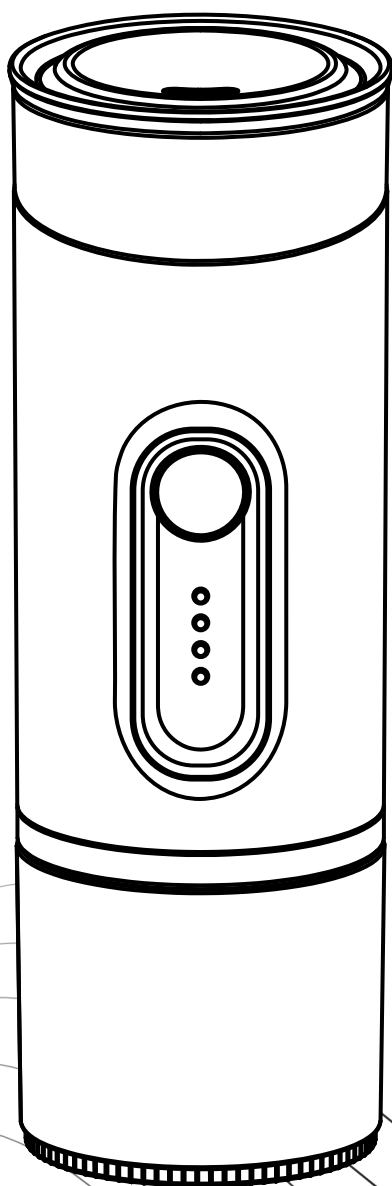


PL

Dziękujemy za zakup produktu VOGIO.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
zapoznaj się z niniejszą instrukcją.

Scan for more

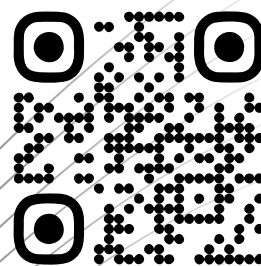

<https://vogio.pl/>



OSTRZEŻENIA

Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed użyciem ekspresu do kawy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego.

- Po otwarciu opakowania upewnij się, że produkt nie jest uszkodzony, a wszystkie akcesoria są kompletne.

- Przechowuj elementy opakowania i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

- Przechowuj ten produkt poza zasięgiem dzieci podczas ładowania.

- Nie używaj ani nie przechowuj produktu w miejscach o wysokiej temperaturze ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

- Przed każdym podgrzewaniem upewnij się, że w zbiorniku znajduje się woda. Nie uruchamiaj podgrzewania bez wody. Podgrzewanie bez wody może uszkodzić urządzenie.

- Ciągłe podgrzewanie może doprowadzić do przegrzania urządzenia i aktywacji zabezpieczenia termicznego. W takim przypadku należy odczekać 10 minut, aż urządzenie ostygnie, zanim zostanie użyte ponownie.

- Nie zostawiaj ładującego się ekspresu bez nadzoru, zwłaszcza gdy korzystasz z ładowarki samochodowej. Pozwoli to uniknąć zagrożeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami podczas ładowania.

- Aby zachować pełną szczelność podczas parzenia kawy, upewnij się, że pojemnik na kapsułki jest dokręcony do urządzenia.

- Podczas picia gorącej kawy zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzenia.

- Nie umieszczaj ekspresu do kawy w zmywarce, piekarniku, mikrofalówce ani żadnym innym urządzeniu grzewczym.

- Nie dodawaj do zbiornika żadnego innego płynu niż woda.

- Ilość wody wlanej do zbiornika nie powinna przekraczać maksymalnego poziomu.

- Nie otwieraj pokrywy zbiornika na wodę podczas procesu podgrzewania, aby uniknąć poparzeń.

- Zachowaj ostrożność podczas wyjmowania kapsułki po ekstrakcji, ponieważ może być gorąca.

- Przetrzyj powierzchnię urządzenia suchą ściereczką po każdym użyciu.

- Nie używaj części ani akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.

- Nie kontynuuj używania ekspresu do kawy, jeśli ulegnie awarii.

WSKAŹNIKI LED




Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 3 sekundy. Urządzenie włączy się z sygnałem dźwiękowym, a wszystkie wskaźniki się zaświecą.



Podczas pracy

Wskaźniki zapalają się sekwencyjnie z góry na dół.

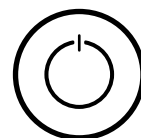

Wyłączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 3 sekundy. Urządzenie wyłączy się z sygnałem dźwiękowym, a wszystkie wskaźniki zgasną.



ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Poziom naładowania baterii



Do ładowania należy używać kabla dołączonego do zestawu.

Naciśnij raz przycisk Start – wskaźniki pokażą aktualny poziom naładowania ekspresu.



100%

Gdy bateria jest w pełni naładowana (100%), świecą się wszystkie 4 wskaźniki.



75%

Gdy bateria jest naładowana do 75%, świeci się trzeci wskaźnik.



50%

Gdy bateria jest naładowana do 50%, świeci się drugi wskaźnik.



25%

Gdy bateria jest naładowana do 25%, dolny wskaźnik świeci światłem ciągłym.



Ciągłe miganie dolnego wskaźnika oznacza niski poziom baterii i konieczność jej naładowania. Wyłączenie urządzenia zatrzyma miganie wskaźnika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie!

Nie płucz korpusu urządzenia pod bieżącą wodą!

Pozostałe zdejmowane części można myć pod wodą.

Przed pierwszym użyciem ekspresu należy najpierw umyć wewnątrz zbiornika na wodę.

Po umyciu nie wkładaj kapsułki ani kawy mielonej. Wykonaj pierwszy cykl ekstrakcji, używając wyłącznie wody, aby oczyścić wewnątrz urządzenia.



Pamiętaj, aby wyczyścić ekspres po każdym użyciu. Przed schowaniem pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia.



Jeśli nie zamierzasz używać produktu przez dłuższy czas, przechowuj go w suchym miejscu.

CECHY PRODUKTU

1. Kompaktowy rozmiar i niska waga



Jest to obecnie jeden z najmniejszych i najłżejszych ekspresów ciśnieniowych na rynku, co czyni go w pełni przenośnym.

2. Przemysłana konstrukcja



- Zoptymalizowany układ baterii w celu maksymalnego wykorzystania przestrzeni.

- Produkt posiada dwuwarstwową izolację, a zbiornik na wodę wykonano z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością.

3. Precyzyjna ekstrakcja



Zgodność ze standardami stowarzyszenia ECBC – ścisła kontrola temperatury, ciśnienia i przepływu pozwala uzyskać filiżankę łagodnej kawy z bogatą cremą. Czas parzenia jest również rygorystycznie kontrolowany, co zapewnia równomierną ekstrakcję, optymalne przenikanie wody przez zmieloną kawę oraz idealny kolor i aromat naparu.

4. Obsługa jednym przyciskiem

 Wbudowana bateria litowa umożliwia przygotowanie naparu za pomocą jednego przycisku. Eliminuje to czasochłonne ręczne pompowanie, znane z tradycyjnych ekspresów przenośnych, i pozwala łatwo przygotować filiżankę wysokiej jakości kawy.

5. Podwójne zastosowanie

 Ten ekspres do kawy może być używany z kapsułkami oraz kawą mieloną. Jedno urządzenie, dwa sposoby parzenia – wybierz ten, którego potrzebujesz.




6. Dwa tryby ekstrakcji

 A. Tryb bezpośredniej ekstrakcji: Wlej gorącą, przegotowaną wodę, aby szybko przygotować kawę.


B. Tryb z podgrzewaniem: Wbudowana ceramiczna płyta grzewcza MCH podgrzewa wodę pitną wlaną do zbiornika przed rozpoczęciem parzenia kawy.

7. Ciesz się kawą w dowolnym momencie

 W podróży służbowej, na wycieczce, w trasie czy na spacerze – ten ekspres pozwoli przygotować kawę zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz.

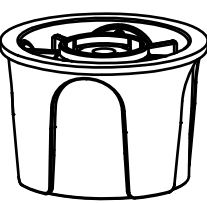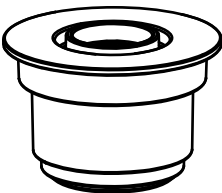Akcesoria do kawy w kapsułkach	Akcesoria do kawy mielonej
 Komora na kapsułki Kompatybilne z kapsułkami Nespresso® i innych marek o tych samych specyfikacjach	 Pojemnik na kawę mieloną  miarka do kawy

SCHEMAT BUDOWY PRODUKTU

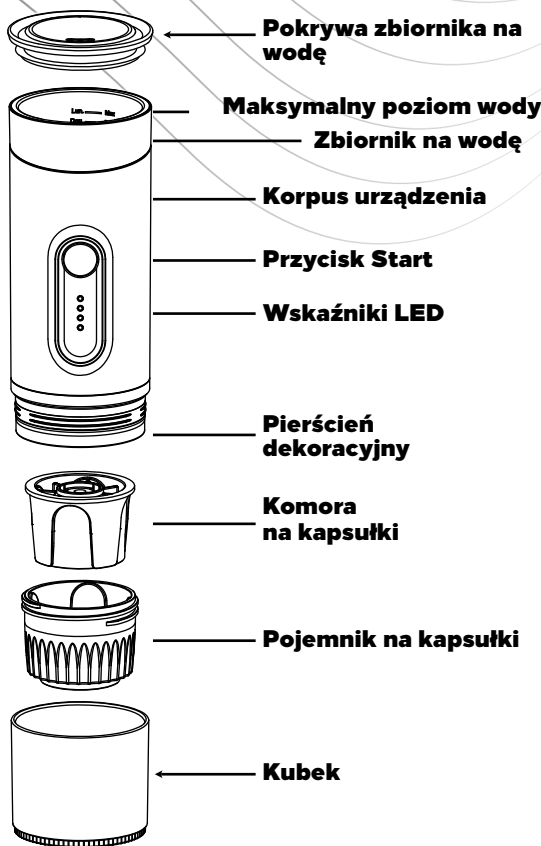

 **Uwaga:** Podczas parzenia kawy upewnij się, że używasz odpowiednich akcesoriów.

PARAMETRY TECHNICZNE

	NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	DC 5 V
	MOC PODGRZEWANIA	140 W
	PORT ŁADOWANIA	Typ-C
	METODA ŁADOWANIA	Kabel Typ-C
	CIŚNIENIE	15 bar
	WAGA NETTO PRODUKTU	700 g
	POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ	Maks. 90 ml
	MATERIAŁ ZBIORNIKA NA WODĘ	Stal nierdzewna dopuszczona do kontaktu z żywnością
	FUNKCJA PODGRZEWANIA	Tak

	POJEMNOŚĆ WBUDOWANEJ BATERII
3 ogniwa po 2600 mAh	
	LICZBA KAW Z JEDNEGO ŁADOWANIA
Okolo 400 filiżanek – przy użyciu gorącej wody.	
4–5 filiżanek – z funkcją podgrzewania zimnej wody	
	TEMPERATURA EKSTRAKCJI
92 °C	
	KOMPATYBILNOŚĆ
Kapsułki Nespresso® i inne marki o tej samej specyfikacji	
Kawa mielona	

PL OBSŁUGA

Ten produkt to przenośny ekspres zaprojektowany dla miłośników kawy, który umożliwia parzenie zarówno kawy z kapsułek, jak i kawy mielonej. Podczas użytkowania postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:



Przed użyciem sprawdź, czy bateria ekspresu jest wystarczająco naładowana. Jeśli dolny wskaźnik stale miga, niezwłocznie naładuj urządzenie.




EKSTRAKCYJA KAWY Z KAPSUŁEK

1



1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 3 sekundy. Urządzenie włączy się z sygnałem dźwiękowym i zaświecą się wskaźniki.

2



2. Zdejmij dolne elementy i wyczyść je.

3



3. Umieść kapsułkę w komorze na kapsułki, a następnie włóż ją do pojemnika na kapsułki.

4



4. Mocno przykręć pojemnik na kapsułki do korpusu urządzenia.

5



5. Zdejmij górną pokrywę i wlej wodę pitną do zbiornika. Zamknij pokrywę i lekko ją przekręć. Jeśli używasz zimnej wody, naciśnij dwukrotnie przycisk Start, aby uruchomić podgrzewanie. Jeśli używasz gorącej wody, pomiń podgrzewanie i rozpocznij ekstrakcję. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie z sygnałem dźwiękowym, a dolny wskaźnik zacznie migać.

6



6. Odczekaj **3-4 minuty**. Gdy wszystkie wskaźniki będą świecić ciągłym światłem, podgrzewanie zostanie zakończone długim sygnałem dźwiękowym. Naciśnij przycisk ponownie, aby rozpocząć ekstrakcję kawy. Możesz ręcznie zatrzymać ekstrakcję, naciskając przycisk w trakcie jej trwania.



EKSTRAKCYJA KAWY MIELONEJ

1




1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 3 sekundy. Urządzenie włączy się z sygnałem dźwiękowym i zaświecą się wskaźniki.

2



2. Zdejmij dolne elementy i wyczyść je.

3

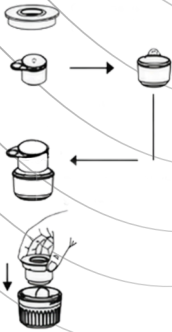

3. Otwórz pokrywkę pojemnika na kawę mieloną.
- Wsyp kawę mieloną.
- Ugnieć kawę za pomocą miarki do kawy.
- Włóż pojemnik na kawę mieloną do pojemnika na kapsułki.

4



4. Mocno przykręć pojemnik na kapsułki do korpusu urządzenia.

5



5. Zdejmij górną pokrywę i wlej wodę pitną do zbiornika. Zamknij pokrywę i lekko ją przekręć. Jeśli używasz zimnej wody, naciśnij dwukrotnie przycisk Start, aby uruchomić podgrzewanie. Jeśli używasz gorącej wody, pomiń podgrzewanie i rozpocznij ekstrakcję. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie z sygnałem dźwiękowym, a dolny wskaźnik zacznie migać.

6



6. Odczekaj **3-4 minuty**. Gdy wszystkie wskaźniki będą świecić ciągłym światłem, podgrzewanie zostanie zakończone długim sygnałem dźwiękowym. Naciśnij przycisk ponownie, aby rozpocząć ekstrakcję kawy. Możesz ręcznie zatrzymać ekstrakcję, naciskając przycisk w trakcie jej trwania.

Przerwa między kolejnymi cyklami podgrzewania powinna wynosić co najmniej 5 minut.

Jeśli masz dostęp do wrzátka, zaleca się jego bezpośrednie wlanie w celu zaparzenia kawy, co pozwala zaoszczędzić czas i energię baterii.

Ostrzeżenie: Zabezpieczenie przed pracą na sucho

1. NIE włączaj funkcji podgrzewania, gdy w zbiorniku nie ma wody. Podgrzewanie na sucho skraca żywotność elementu grzewczego.

2. Jeśli tryb podgrzewania zostanie włączony przy braku wody w zbiorniku, rozlegnie się 5 sygnałów dźwiękowych, a urządzenie przerwie podgrzewanie (alarm pracy na sucho).

3. Jeśli alarm pracy na sucho zostanie przypadkowo uruchomiony, przed dołaniem wody i normalnym zaparzeniem kawy odczekaj co najmniej 10 minut, aż urządzenie ostygnie.


EN

To read the user manual in your language, please visit vogio.pl.

DE

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache lesen möchten, besuchen Sie bitte vogio.pl.

Scan for more

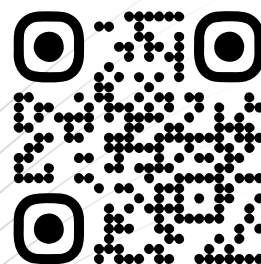

<https://vogio.pl/>

VOGIO SP. Z O.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 7
05-084 LESZNO, POLAND
[WWW.VOGIO.PL](https://www.vogio.pl)
KONTAKT@VOGIO.PL